







Procédure de mise à jour d'un TX100 **version smart media card**

Préambule pour les TX100 présentant une version logicielle 1.9 ou inférieure :

- Avant d'installer la mise à jour logicielle 2.2, une mise à jour du firmware est nécessaire.
- Le firmware est un mini-programme installé dans une mémoire morte du TX100 et pilote un ensemble de commandes réalisées en tâches de fond par le TX100


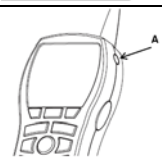
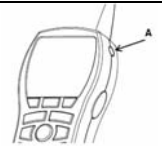




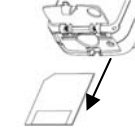






La procédure suivante vous permet de mettre à jour le firmware du TX100.

Les fichiers de mise à jour devront préalablement être décompressés (à l'aide du logiciel winzip par exemple) et copiés sur le support de sauvegarde

1		<p>Sauvegardez votre projet en cours sur un support de sauvegarde. ATTENTION : la mise à jour logicielle efface le projet en cours du TX100</p>
2		<p>Arrêtez le TX100 s'il est allumé par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
3		<p>Insérer la smart media card contenant les 6 fichiers de mise à jour dans le TX100</p>
3		<p>Allumez le TX100 par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
4		<p>Attendez l'apparition de l'écran « Mise à jour » Ne retirer pas la carte et validez par un appui bref sur la touche située sous le ✓ Le produit va redémarrer plusieurs et émettre une succession de « Bip » Attendre jusqu'à l'obtention de l'écran « Ecran Menu »</p>
5		<p>La mise à jour du firmware est terminée. Vous pouvez désormais passer à la mise à jour logicielle 2.2</p>

Pour les TX100 présentant une **version logicielle 2.1 ou disposant du firmware à jour (version 3.0)**

La procédure suivante vous permet de mettre à jour votre TX100 en version logicielle 2.2
Le fichier de mise à jour devra préalablement être copié sur le support de sauvegarde

1		<p>Sauvegardez votre projet en cours sur un support de sauvegarde. ATTENTION : la mise à jour logicielle efface le projet en cours du TX100</p>
2		<p>Arrêtez le TX100 s'il est allumé par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
3		<p>Allumez le TX100 par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
4		<p>Arrivé sur le menu « Sélection projet », appuyer sur l'une des touches « menu » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • soit celle située sous le clapet en bas à droite du TX100  • soit celle située sous la touche MARCHE/ARRET sur le coté droit du TX100
5		<p>Arrivé sur le menu « Menu », sélectionner l'option « Mise à jour » à l'aide des touches </p> <p>Validez votre choix à l'aide du bouton </p>
6		<p>Arrivé sur le menu « Mise à Jour », sélectionner l'option « par mémoire externe » à l'aide des touches </p> <p>Validez votre choix à l'aide du bouton </p>
7		<p>Un nouvel écran vous indiquant la version de la mise à jour qui va être installée apparaît. Sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
8		<p>Un message d'avertissement vous informe de la perte de votre projet en cours durant la mise à jour Si votre projet en cours est bien sauvegardé sur votre support de sauvegarde, sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
9		<p>Un écran d'attente s'affiche jusqu'à la fin de la mise à jour. A ce moment, retirer le support de sauvegarde et sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
10		<p>Le TX100 va rester sans réaction pendant quelques secondes. Une série de bip rapides suivie d'une série de bip lent va retentir Le TX100 redémarrera de lui-même ensuite.</p>